

Zapne ventilátor v nastaveném čase 1s až 5min po zapnutí osvětlení a vypne v nastaveném čase po zhasnutí.

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

| | |
|----------------|-------------------|
| číslo výrobku: | prodáno dne: |
| | razítko prodejny: |
| kontroloval: | |

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete časový spínač na adresu výrobce.



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763

Kurim 664 34

Tel./fax: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)

Mobil: +420 724 001 633

www.elbock.cz



CS3-1B

**Časový spínač 1s. až 1hod 30 min.
(pro ventilátory)**


Zapne ventilátor v nastaveném čase
1s až 5 min. po zapnutí osvětlení
a vypne v nastaveném čase po zhasnutí.



CS3-1B

CS3-1B slouží ke zpožděnému zapnutí a vypnutí ventilátoru v závislosti na osvětlení. Ke spuštění ventilátoru dojde 1s až 5 min po zapnutí osvětlení. Nastavení se provádí trimrem P1(zpoždění), pomocí malého šroubováku.

K odpojení ventilátoru dojde v době 1s až 1,5h po vypnutí osvětlení. Tato doba se nastavuje miniaturním přepínačem dle tabulky a trimrem P2 (časování), pomocí malého šroubováku.

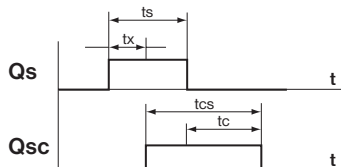

$$t_{cs} = t_s + t_c - t_x$$

t_{cs} = doba běhu ventilátoru

t_s = doba zapnutí osvětlení

t_c = nastavená doba na CS3-1B P2

t_x = nastavená doba na CS3-1B P1

Přehled vyráběných typů:

- CS3-1** zapne ventilátor po vypnutí světla.
CS3-2 časový spínač pro osvětlení.
CS3-4 k zapnutí dojde okamžitě při stisknutí tlačítka, ale samotné časování začne po rozpojení tlačítka - **zapojení bez nuly**.
CS3-4M multifunkční časový spínač, 8 funkcí v jednom zapojení - **zapojení bez nuly**.
CS3-4B **NOVINKA**, zpožděné zapnutí i vypnutí ventilátoru - **zapojení bez nuly**.

Technické parametry:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Jmenovité provoz.napětí | Un=230V |
| Jmenovitý kmitočet sítě | fn=50 Hz |
| Odporová zátěž | 20-350 W \otimes |
| Induktivní zátěž | 20-200 VA \square |
| (ventilátoru) | |
| Mez odrušení | R 02 |
| Průřez instalačních vodičů | 0,5 mm ² |
| Teplota okolí | 0-50 °C |
| IP-20 a větší - podle typu montáže | |

Při montáži, výměně žárovky a pojistky je nutné vypnout rozvodnou soustavu!

Nastavení času a montáž se provádí na elektroinstalaci bez napětí a osobou s odpovídající elektotechnickou kvalifikací.